


VULCANO®

ISO 9001

Equipos para Lubricación

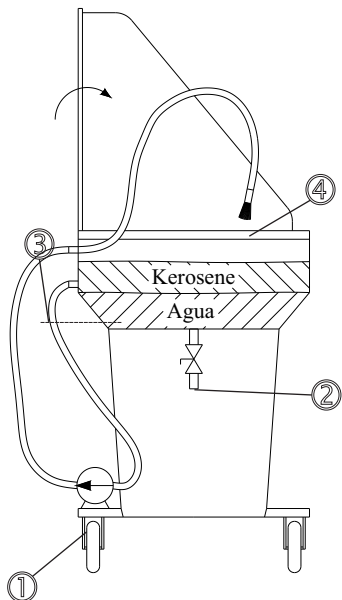

INSTRUCCIONES DE ARMADO

- 1- Levantar la Tapa.-
- 2- Colocar los laterales de tal forma que encastran en la Tapa.-
- 3- Conectar la Bomba (1) a la red eléctrica, UTILIZAR tomacorrientes con descarga a tierra NO utilizar adaptadores.-
- 4- Para utilizar la Pistola Desempolvadora, conectar la red de aire comprimido.-

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Verificar que la Válvula (2) esté cerrada.-
- 2- Llenar con Agua (aprox. 40 Lt), el nivel no debe superar la succión (3) de la Bomba (1).-
- 3- Llenar con Kerosene hasta el nivel deseado (aprox. 45 Lt), el nivel debe superar a la altura de succión (3) de la Bomba (1).-
- 4- Al colocar en funcionamiento la Bomba (1) comenzará a salir líquido por el Cepillo (4).-

Importante: se aconseja no superar los 20 minutos de uso continuo de la Bomba (1).-

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- 1- Colocar una manguera o depósito en la Válvula (2).-
- 2- Abrir la válvula (2) y esperar a que se drene todo el fluido.-

Para mayor información, comuníquese con nuestro servicio técnico:
Tel: 03564 - 420882 / 434095 - oftecnica@vulcanolubricacion.com.ar
o en el sitio www.vulcanolubricacion.com.ar

Código: IP-7-31-039
Versión: 003
Fecha: 26-10-09

BATEA LAVA PIEZAS

APTAS PARA: Kerosene y Diesel

COD: ET-103

