

VULCANO

Equipos para Lubricación

ISO 9001



Embudo

Caño Embudo

Al enroscar el Embudo en el Caño,
colocar sellador de roscas
para evitar pérdidas de aceite

Cuidemos el medio ambiente,
no vierta el aceite aspirado
en drenajes no autorizados

CAPACIDAD 60 lts.


IP-7-51-039
Versión: 002
Fecha: 10-12-10

RECOLECTOR DE ACEITE
NEUMÁTICO **COD: AR-331**

Instrucciones de Uso

Para llenar el Recolector de Aceite

- 1- Colocar a la altura que corresponda el recipiente regulable accionando la perilla de la figura 1.-
- 2- Abrir la válvula **1**.-
- 3- Cerrar la válvula **3**.-
- 4- Controlar que el nivel de aceite no supere la marca de 60 lt.-

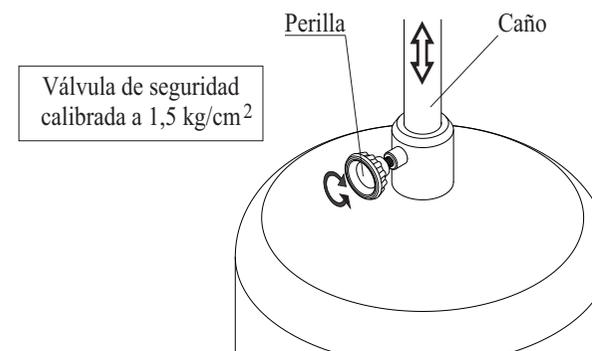

Perilla

Caño

Válvula de seguridad
calibrada a 1,5 kg/cm²

VULCANO
Equipos para Lubricación

Figura 1

Código: IP-7-31-039
Versión: 002
Fecha: 26-10-09

Para vaciar el Recolector de Aceite

- 1- Cerrar las válvulas **1** y **3**.-
- 2- Verificar que la perilla de la figura 1 esté completamente ajustada.-
- 3- Conectar la línea de aire comprimido al Recolector a través de la válvula **2**.-
Importante: controlar que no se supere 1 kg/cm² de presión
- 4- Colocar la manguera de salida en el tanque o recipiente utilizado para su vaciado.-
- 5- Abrir únicamente la válvula **3** para transferir el aceite.-
- 6- Una vez vaciado el mismo repetir el procedimiento desde 1.-

Para mayor información, comuníquese con nuestro servicio técnico:
Tel: 03564 - 420882 / 434095 - oftecnica@vulcanolubricacion.com.ar
o en el sitio www.vulcanolubricacion.com.ar