


# VULCANO®

Equipos para Lubricación

ISO 9001 - 2008

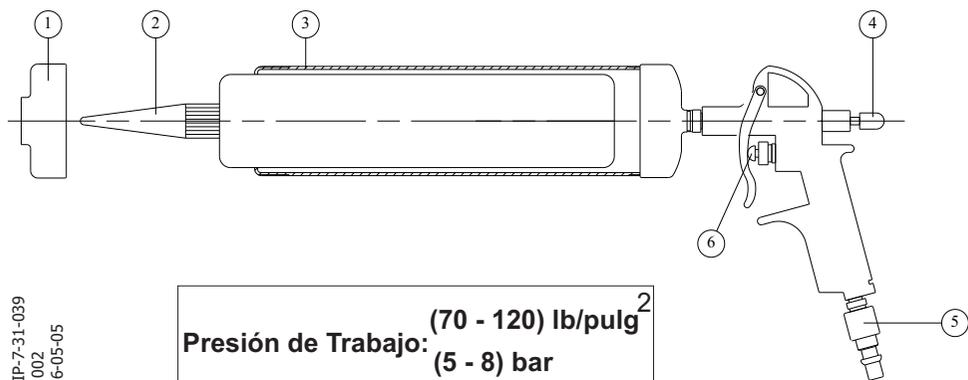

Código: IP-7-31-039  
Versión: 002  
Fecha: 16-05-05

## INSTRUCCIONES DE ARMADO

- 1- Desenroscar la Tapa (1).-
- 2- Introducir el Tubo de Sellador (2) dentro del Depósito (3).-
- 3- Enroscar nuevamente la Tapa (1).-
- 4- Conectar la línea de aire comprimido en el Perno de Enchufe (5).-

## INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Accionar la Válvula (6) hasta que comience a salir el Sellador.-
- 2- Cuando lo deja de utilizar, accionar la Válvula (4) para descomprimir el Cilindro. Notará que se produce un escape de aire.-

Para mayor información, comuníquese con nuestro servicio técnico:  
Tel: 03564 - 420882 / 434095 - [oftecnica@vulcanolubricacion.com.ar](mailto:oftecnica@vulcanolubricacion.com.ar)  
o en el sitio [www.vulcanolubricacion.com.ar](http://www.vulcanolubricacion.com.ar)

**APLICADOR NEUMÁTICO  
PARA SELLADOR**

**COD: AS-670**