

# VULCANO

Equipos para Lubricación


ISO 9001



## INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Verificar que la válvula **4** esté cerrada.-
- 2- Desenroscar la Tuerca de Cierre **1**.-
- 3- Llenar con aceite en un 90 % de la capacidad y colocar la Tuerca de Cierre **1**.-
- 4- Conectar la línea de aire comprimido a través de la válvula **2** y controlar que la presión no supere los 5 bar (75 Psi ).-
- 5- Para trasvasar el aceite, abrir la válvula **4** y accionar la Pistola.-
- 6- Antes de rellenar el Equipo, liberar la presión residual en el interior del depósito accionando la válvula de seguridad **4**, luego comenzar el proceso desde 1 .-

**CARACTERÍSTICA TÉCNICAS** El Caudal dispensado dependerá de la presión de acuerdo al siguiente gráfico.-

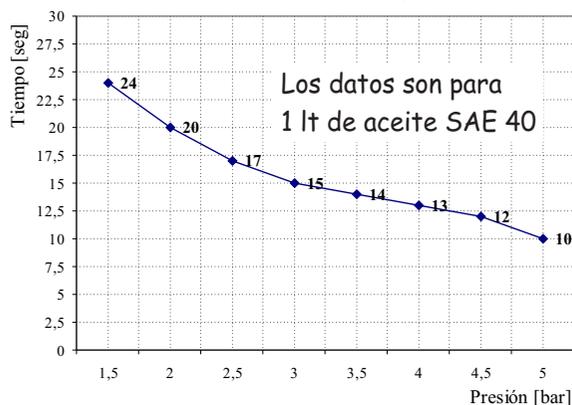

Nota: una elevada presión puede producir espuma en el aceite.-

Código: IP-7-31-039  
Versión: 002  
Fecha: 26-10-09

Para mayor información, comuníquese con nuestro servicio técnico:  
Tel: 03564 - 420882 / 434095 - oftecnic@vulcanolubricacion.com.ar  
o en el sitio [www.vulcanolubricacion.com.ar](http://www.vulcanolubricacion.com.ar)

## DISPENSADOR DE ACEITE NEUMATICO

Capacidad 60 lt

**COD: DN-342**

# VULCANO

Equipos para Lubricación


ISO 9001



## INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Verificar que la válvula **4** esté cerrada.-
- 2- Desenroscar la Tuerca de Cierre **1**.-
- 3- Llenar con aceite en un 90 % de la capacidad y colocar la Tuerca de Cierre **1**.-
- 4- Conectar la línea de aire comprimido a través de la válvula **2** y controlar que la presión no supere los 5 bar (75 Psi ).-
- 5- Para trasvasar el aceite, abrir la válvula **4** y accionar la Pistola.-
- 6- Antes de rellenar el Equipo, liberar la presión residual en el interior del depósito accionando la válvula de seguridad **4**, luego comenzar el proceso desde 1 .-

**CARACTERÍSTICA TÉCNICAS** El Caudal dispensado dependerá de la presión de acuerdo al siguiente gráfico.-

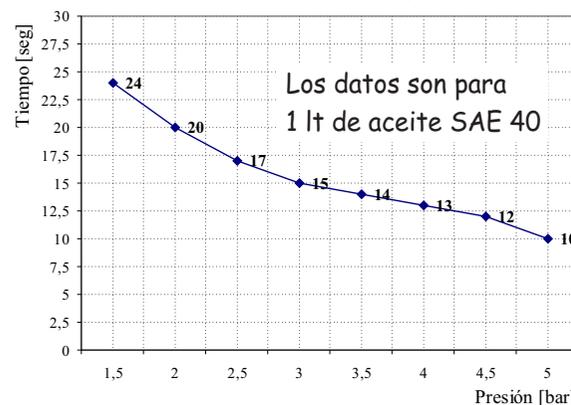

Nota: una elevada presión puede producir espuma en el aceite.-

Código: IP-7-31-039  
Versión: 002  
Fecha: 26-10-09

Para mayor información, comuníquese con nuestro servicio técnico:  
Tel: 03564 - 420882 / 434095 - oftecnic@vulcanolubricacion.com.ar  
o en el sitio [www.vulcanolubricacion.com.ar](http://www.vulcanolubricacion.com.ar)

## DISPENSADOR DE ACEITE NEUMATICO

Capacidad 60 lt

**COD: DN-342**